



RollcarT-V-3 – Turbínový vozík



Návod k použití



REGNERBAU CALW GMBH
Industriestrasse 19 – 29
75382 Althengstett
perrot@perrot.de
www.perrot.de
www.perrot.cz

Montáž – zprovoznění

- upevněte kola pomocí plastových čepů a pojistek
- nasadte krytky kol
- našroubujte postřikovač na vývod z turbíny, postřikovač musí být utěsněn teflonovou páskou

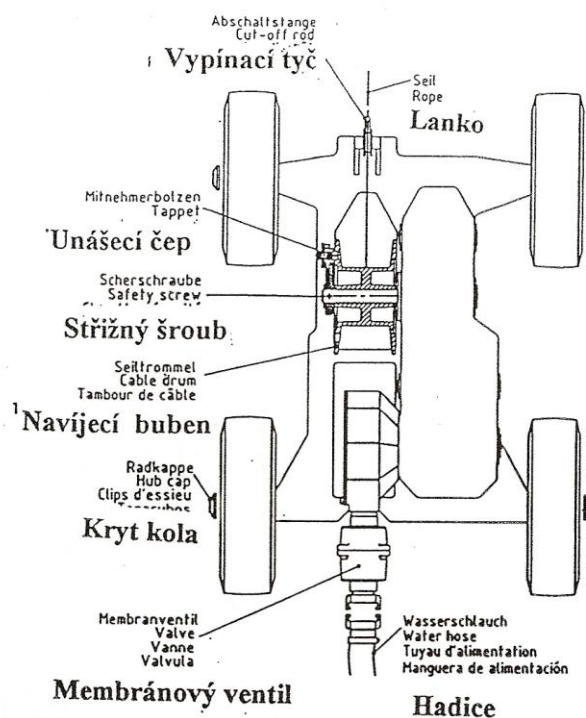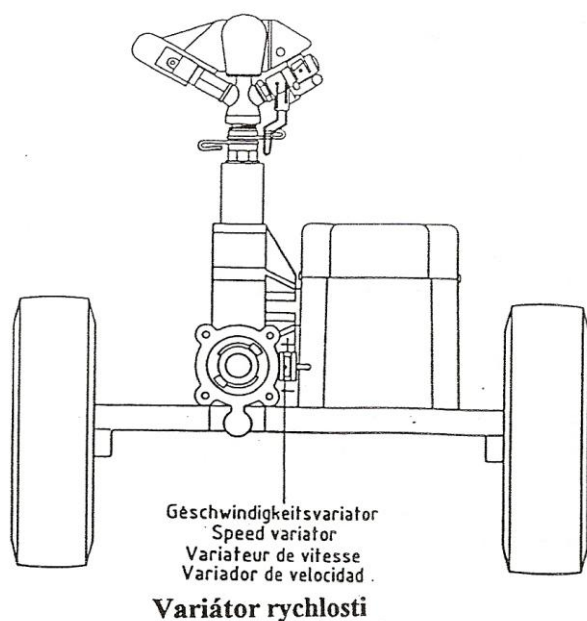

Potřebný tlak – rychlost

- minimální provozní tlak na turbínovém vstupu **4 bary**
- rychlost je plynule regulovatelná, více tabulka č. 1
- regulace rychlosti zavlažování
otáčení směrem (-) pomalejší rychlost
otáčení směrem (+) rychlejší pojezd
- variátor rychlosti lze otáčet směrem (+) i (-) vždy až k dorazu
- dorazem na (+) i (-) je automaticky zabezpečena daná pozice
- jedno otočení variátorem změni rychlost pojezdu o cca 4%

Ø Trysky (mm)	Tlak na turbinovém vstupu (bar)	Rychlost (m/h)	Spotřeba Vody (m ³ /h)	Model
6	4	7	2,3	Standart
	5	↑	↑	
	6	↓	↓	
	7	16	3,0	
7	4	10	3,2	Standart
	5	↑	↑	
	6	↓	↓	
	7	22	4,2	
7	4	35	3,2	Rychloběžný
	5	↑	↑	
	6	↓	↓	
	7	45	4,2	

Tabulka č. 1

Rollcar T/V - umístění před spuštěním

- postavte přístroj cca 15 m za hadicí zavlažování
- odjistěte unášecí čep na navíjecím bubnu
- roztáhněte lanko na požadovanou délku
- zajistěte unášecí čep
- uvolněte přívod vody – je nutné otočit vypínací tyč o 180 ° směrem dolů a pak opět zpět nahoru
- připojte hadici na spojku turbíny
- spusťte vodu na zdroji – zavlažování započalo



Upozornění




Aby nebyla hadice tak zatěžována, mělo by se dodržovat navržené rozložení hadice. Pro větší bezpečnost je na unášeci navíjecího bubnu namontován střížný šroub, ten v případě vysoké tažné síly (při zachycení hadice na překážce) praskne. Tím je zabezpečeno, že nedojde k přetržení hadice či vytržení kolíku. Tento střížný kolík nahrazujte vždy pouze originálem, který zabezpečí požadovanou funkci.

Připojka hadice a rozložení hadice



- pro přívod vody použijte hadici 1“
- hadicové spojky musí garantovat pevné spojení
- přístroj vypíná zavlažování automaticky po dojezdu na konec lanka
- pro odlehčení tlaku v hadici vypněte zdroj vody

Rozložení hadice při zdroji vody na straně

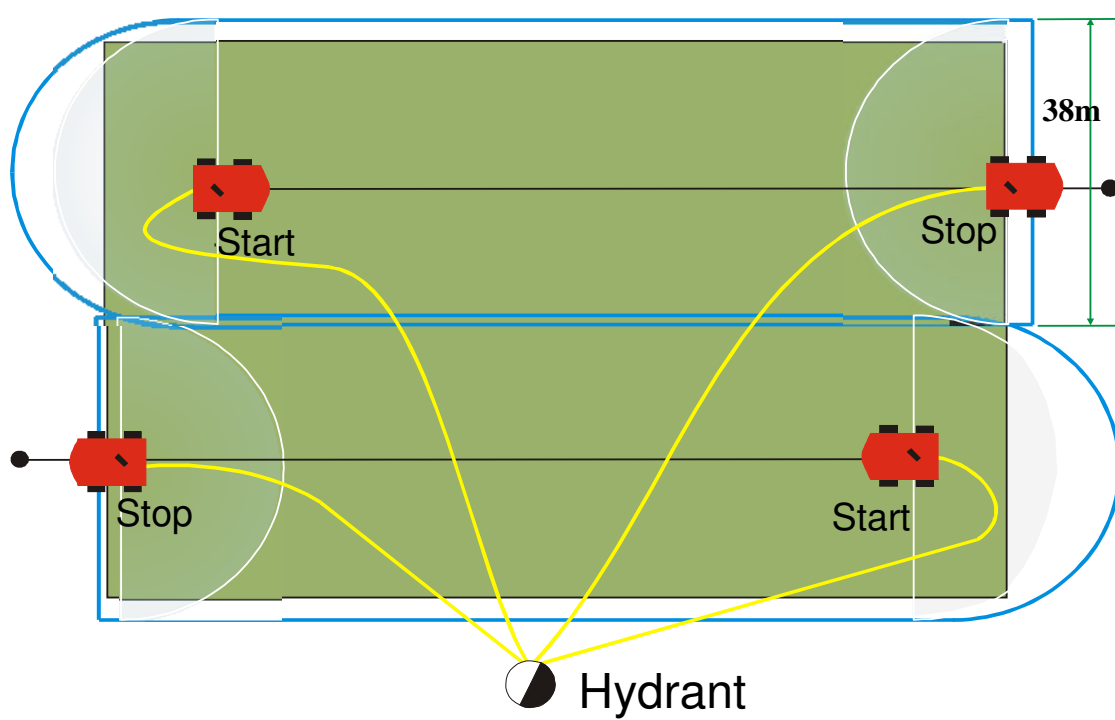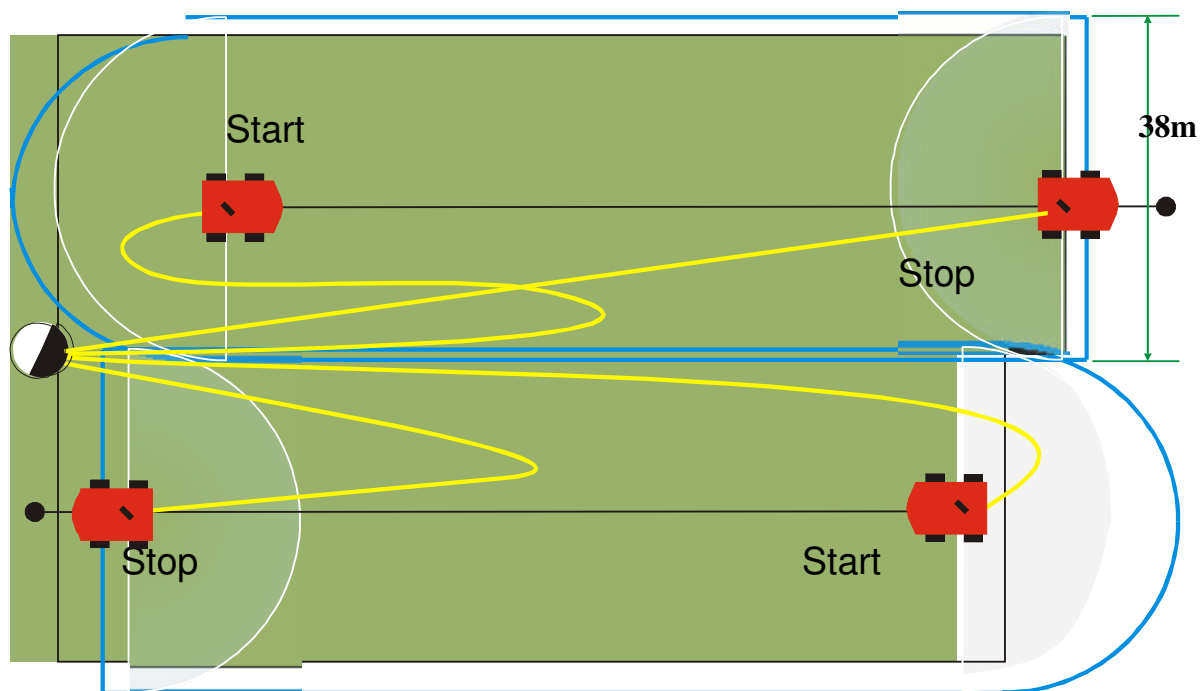


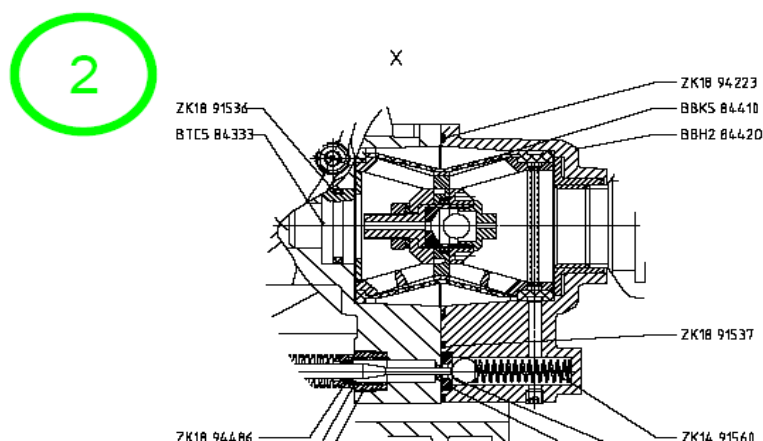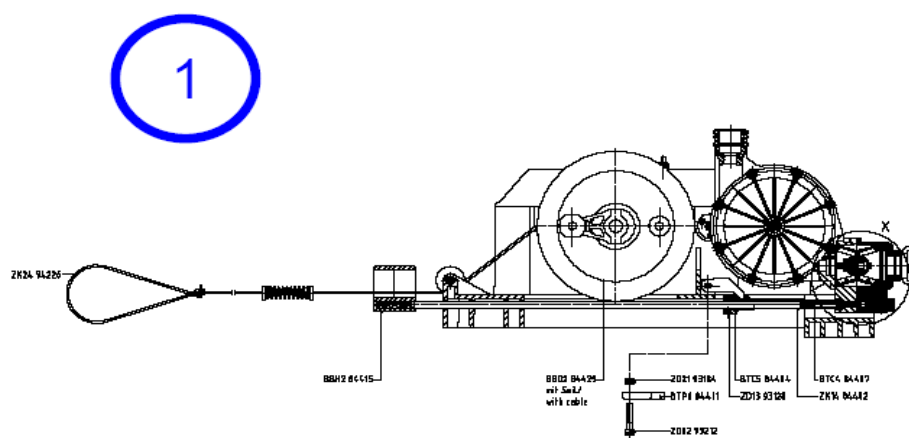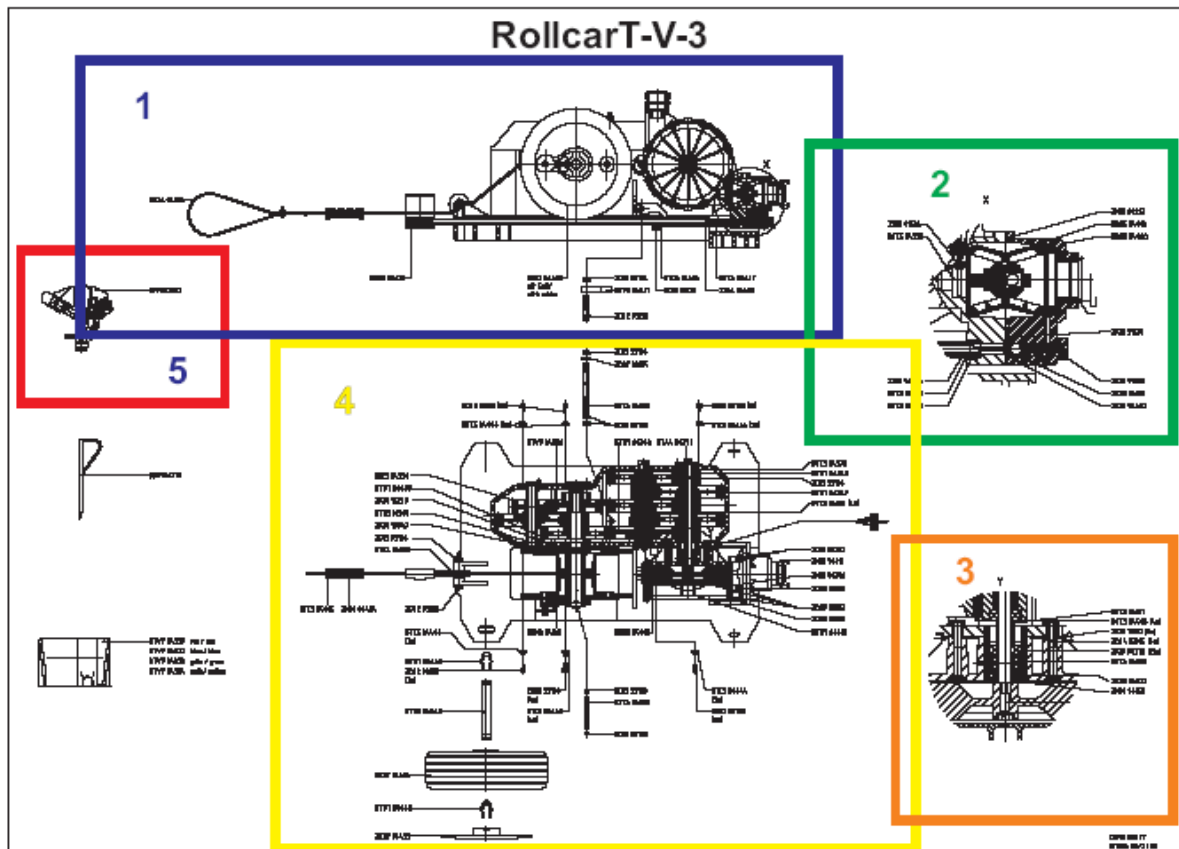

3

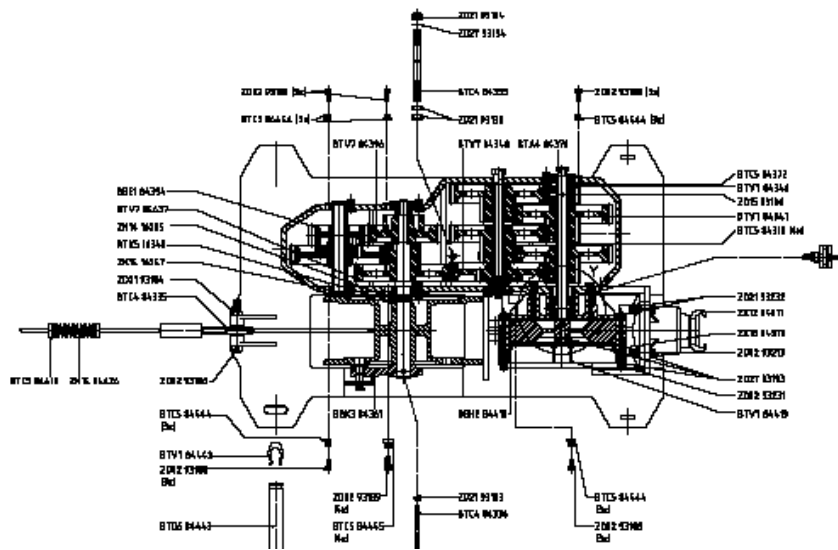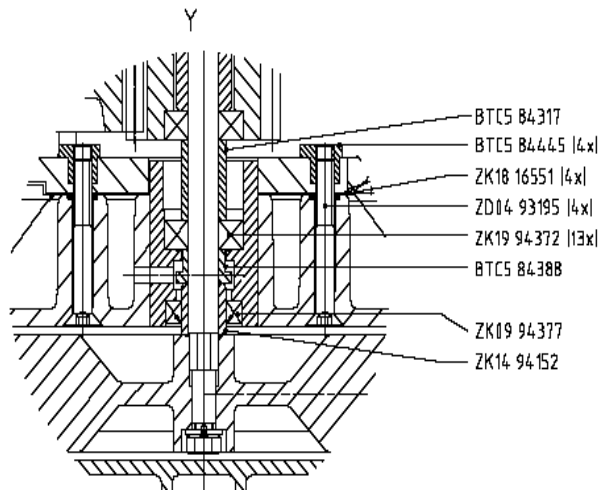


ZE 30 / D / W

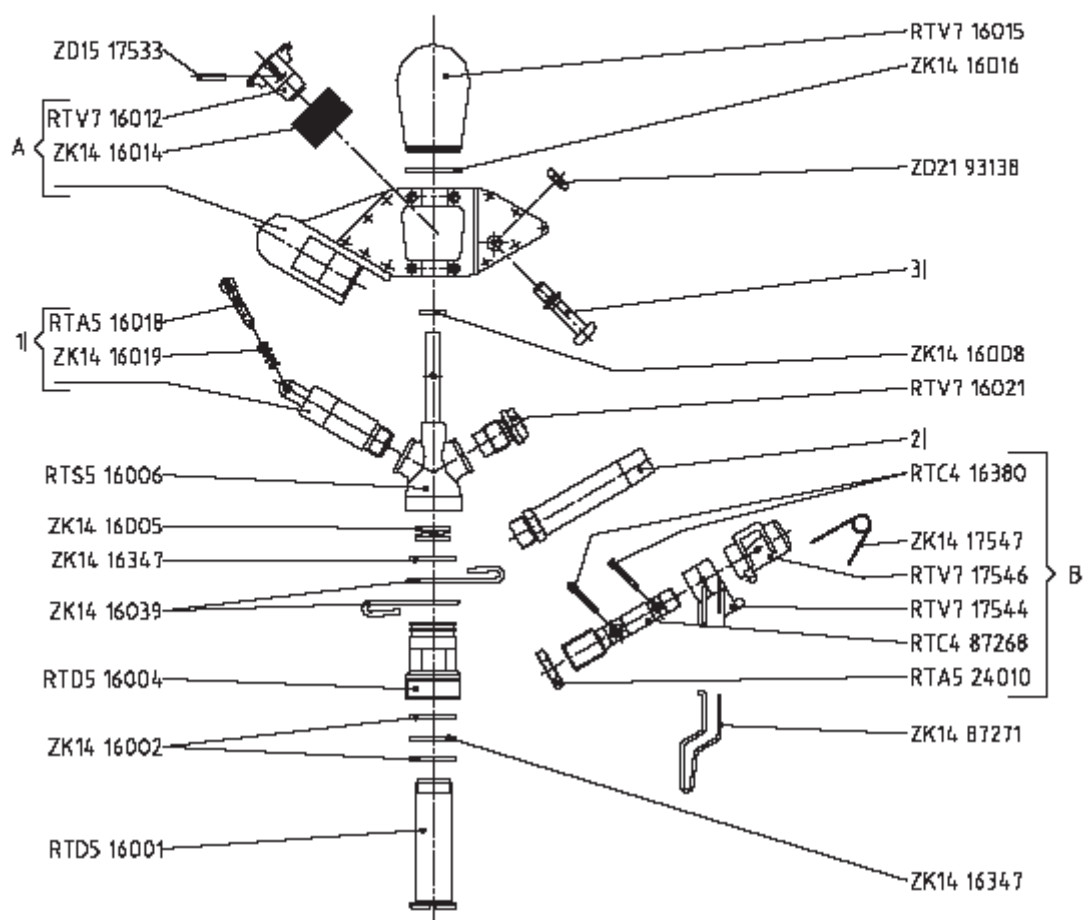

Montage-Werkzeug
Assembling tool

RZA1 16915

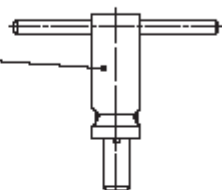

Düsen-φ Nozzle-φ	11 Teile-Nr. 11 Part-No.	31 Teile-Nr. 31 Part-No.
4,2	RBB2 16357	RTC4 82539
4,5	RBB2 16358	
4,8	RBB2 16359	
5,0	RBB2 16360	
5,5	RBB2 16361	RTC4 82540
6,0	RBB2 16362	
7,0	RBB2 16363	

Düsen-φ Nozzle-φ	21 Teile-Nr. 21 Part-No.
4,8	RTV7 16386
5,5	RTV7 16388
6,5	RTV7 16389
7,5	RTV7 16390
8,5	RTV7 16391

A	RBA1 16353
B	RBK3 87261

Stand 39 / 99
Erf: 0006

5

Údržba a ošetřování

- Rollcar T/V vozík je prakticky bezúdržbový
- Jedenkrát za rok namažte ozubená kola vazelínou
- při nebezpečí mrazu vylijte zbytkovou vodu z turbíny
- to provedeme tak, že odpojíme hadici, vypínací otočit tyč o 180 ° směrem dolů a pak opět zpět nahoru. Pro vylití vody vozík nadzvedneme

Výhradní dovozce do ČR je:

EUROGREEN CZ s.r.o.

**Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČO: 64 65 19 59
DIČ: CZ 64 65 19 59
Tel.: +420 412 375 333
Fax.: +420 412 379 131
www.eurogreen.cz**

Zde je zajištěn servis a dodávky náhradních dílů. Záruka na RollcarT/V je 24 měsíců.